



弊社リサイクルカートリッジご使用にあたって

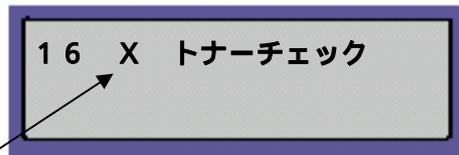

Xの部分にはK（黒）Y（イエロー）M（マゼンダ）C（シアン）が表示されます。

**カートリッジ内のトナーが少なくなると上記メッセージが表示されます。
トナーがもう少しでなくなりますので、新しいカートリッジを準備してください**

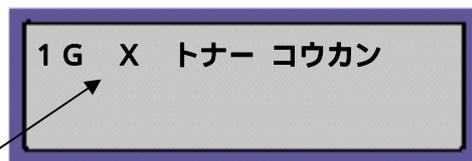

Xの部分にはK（黒）Y（イエロー）M（マゼンダ）C（シアン）が表示されます。


**カートリッジ内のトナーが無くなると上記メッセージが表示されます。
このメッセージが表示された場合はトナーが完全に無くなった状態ですので
プリンタは動きません**

キャリブレーション（印字品質補正機能）について

カートリッジを交換した場合、または色相が変な時はキャリブレーションを行うことをお進めします。

設定方法

1. 「オンライン」ボタンを押す。
（オンラインボタン消灯）
2. 「ユーティリティ」ボタンを数回押す。
3. 「リセット」ボタンを押す。
4. 「オンライン」ボタンを押す。
（オンラインボタン点灯）

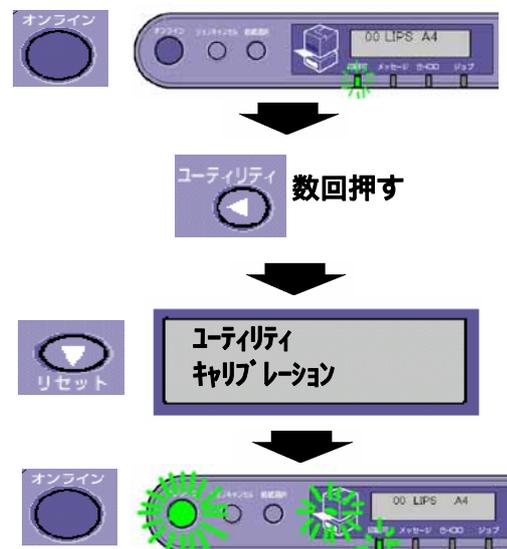

プリンタによっては、出来ない場合があります。
出来ない場合は、プリンタを購入された販売店に
操作方法をお聞き下さい。